
## **MANUAL DEL USUARIO**

# Campana Eléctrica

Modelos WAA602S/WAA602B

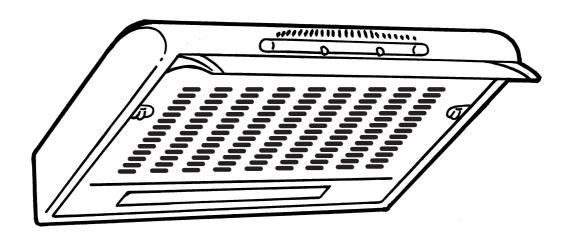



Por favor lea atentamente el Manual del Usuario antes de operar la campana.

## **INDICE**

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
AVISO DE SEGURIDAD	2
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	. 3
IDENTIFICACION DE PARTES	
INSTRUCCIONES DE INSTALACION	5
USO DE LA CAMPANA	10
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	. 10
SOLUCION DE PROBLEMAS	.12
CUESTIONES AMBIENTALES	.13
GARANTIA	.17
SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS	. 18

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Dimensiones campana (mm) (alto x ancho x profundidad)*	130 x 600 x 450*
Dimensiones embalaje (mm) (alto x ancho x profundidad)*	183 x 643 x 508
Peso líquido (Kg) (sin embalaje)	6,878
Peso bruto (Kg) (sin embalaje)	7,718
Voltaje de línea (V)	220
Capacidad de succión (máx.) (m3/h)	210
Número de motores	1
Número de velocidades	3
CARACTERISTICAS ELECTRICAS	
Frecuencia de la red (Hz)	50
Llave disyuntora térmica (A)	20
Potencia de la ampolleta (W) (máx.)	40
Potencia total máxima (W)	185

<sup>\*</sup> Con la visera protectora cerrada.

#### AVISO DE SEGURIDAD

#### Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

## A PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

## A ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán como reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

#### **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, o lesiones personales al usar su campana siga estas precauciones básicas:

- Conecte el producto a un enchufe con conexión a tierra.
- No guite el terminal de conexión a tierra.
- No use adaptadores eléctricos que no sean proporcionados por el fabricante o que no estén certificados.
- No use un cable eléctrico de extensión.
- Desconecte el suministro de energía antes de darle servicio.
- Después de reparar el producto cerciórese de que todos los paneles y componentes están en su lugar antes de hacerlo funcionar.
- Use un limpiador no inflamable.
- Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados de la campana.
- Son necesarias dos o más personas para mover e instalar la campana.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan bajo supervisión o siguiendo las instrucciones relativas al uso del aparato, a cargo de una persona responsable por su seguridad.

- Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el electrodoméstico.
- Si el cable de suministro de energía está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio post venta, por uno de similares caracteríticas técnicas para evitar peligros.
- No repare o cambie ninguna parte de su campana y no realice ninguna reparación que no se recomiende explícitamente en este manual.
- Para mantenimiento, entre en contacto con el servicio técnico autorizado.
- Debe haber una ventilación adecuada para evitar el retroceso de gases dentro de la habitación desde aparatos que quemen otros combustibles, incluyendo hoqueras.
- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de conexión de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.

#### **CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES**

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Estas notas se ofrecen en el interés de la seguridad. Léalas detenidamente antes de instalar o utilizar el electrodoméstico.

- Desconecte el interruptor automático o desconecte el producto de la corriente antes de efectuar cualquier manutención en él.
- Reposicione todos los componentes antes de conectar el producto.
- No use un adaptador o triple.
- No use un cable eléctrico de extensión.
- Si se utiliza en forma simultanea la campana extractora y aparatos alimentados por gas u otro combustible, la habitación debe tener una ventilación adecuada.

#### **ATENCION**

Asegúrese que el aparato está desconectado antes de sustituir la ampolleta, para evitar la posibilidad de choque eléctrico.

 Haga el cambio periódico de los filtros conforme las instrucciones del item "Limpieza y Mantenimiento", en la pág. 16. Si usted utiliza la Campana por más de 4 horas diarias, haga el cambio de los filtros más frecuentemente. La acumulación de grasa en el interior del filtro disminuye el rendimiento de la Campana.


#### **ATENCION**


Cuando la ampolleta de la campana esté encendida, no toque la región próxima, pues tanto la ampolleta como la región próxima alcanzan altas temperaturas.

- El aire succionado por la Campana no debe ser eliminado a través del mismo sistema de chimenea de otro dispositivo que funcione a gas u otro combustible (por ejemplo: calentador a gas).
- Verifique si la tensión de alimentación indicada en la etiqueta de la Campana es la misma del enchufe donde será conectado.
- Para protección de la red eléctrica se recomienda que el producto esté conectado a un circuito protegido por un disyuntor. En caso que no existan disyuntores disponibles en el cuadro de distribución de energía de su residencia, consulte un electricista para instalarlos, preferentemente próximo a la Campana.

- Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante o su servicio postventa con el fin de evitar un peligro.
- Su Čampana Whirlpool fue desarrollado exclusivamente para uso doméstico.
- La instalación del producto debe ser hecha por dos o más personas.
- Su Campana Whirlpool no debe ser usada por niños o personas no capacitadas para operarla correctamente.
- No deje acumular grasa dentro o fuera de la Campana, pues esto disminuye el rendimiento del aparato, efectúe la limpieza del producto regularmente conforme las instrucciones de este manual.
- No coloque objetos sobre el aparato, pues pueden obstruir las salidas de aire, además de poder causar la caída del mismo.
- No haga el flameado de alimentos bajo la Campana. Eso puede dañar el aparato.
- Tenga cuidado al freir alimentos. La grasa en alta temperatura puede inflamarse, produciendo llamas que pueden alcanzar y dañar la Campana.
- No deje los quemadores de la mesa de su cocina encendidos sin ollas o recipientes sobre las rejillas. Tampoco deje que las llamas de los quemadores escapen por las laterales de las ollas o recipientes. Reduzca las llamas de los quemadores de modo que queden íntegramente cubiertas por la base del recipiente. El calor de las llamas puede dañar la Campana. En caso que la producción de las llamas ocurra accidentalmente, apague el quemador de la cocina y retire inmediatamente el recipiente en llamas de debajo de la campana, luego sofoque las llamas con una tapa de olla grande. Esto apagara el fuego.

### **IDENTIFICACION DE PARTES**

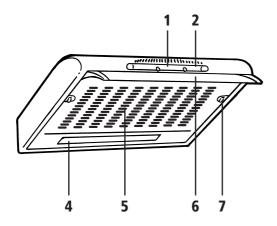

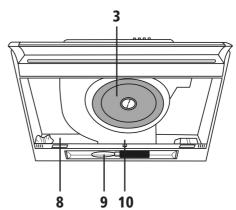

- 1. TECLA LUZ, permite encender y apagar la iluminación.
- 2. TECLA VELOCIDAD, permite encender la Campana y ajustar el motor en diferentes velocidades de filtrado.
- 3. Filtro de carbón activado
- 4. LUZ DE LA LAMPARA

- 5. REJA
- 6. VISERA
- 7. TRABA DE LA RERA
- 8. Embalaje con tornillos y Manual
- 9. Ampolleta
- 10.Llave selectora de modo de funcionamiento

### **ACCESORIOS**

La Campana viene acompañada de:
• 4 tornillos y tarugos de fijación.

- 1 brida



### A ADVERTENCIA



#### Riesgo de Choque Eléctrico

Desconecte el interruptor automático o desconecte el producto de la corriente antes de efectuar cualquier manutención en él.

Reposicione todos los componentes antes de encender el producto. No remueva el cable de la conexión a tierra.

Conecte el cable a un enchufe de pared con conexión a tierra.

No use un adaptador o triple. No use un cable eléctrico de extensión. No tenga las manos húmedas al conectar o desconectar el enchufe. No seguir estas instrucciones puede ocasionar muerte, incendio o choque eléctrico.

#### **INFORMACIONES IMPORTANTES**

Los costos de instalación de la Campana no están cubiertos por la garantía, siendo de responsabilidad exclusiva del consumidor. De ser necesario, favor llamar al Servicio Técnico Whirlpool o a su Revendedor el cual le brindará la mejor atención.

#### **IMPORTANTE**

Antes de instalar su Campana, verifique si su residencia posee todas las condiciones necesarias para la instalación (condiciones eléctricas, lugar adecuado para la instalación, mampostería, etc.).

## CONDICIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACION


- Para protección de la red eléctrica, es recomendable la instalación de disyuntores térmicos
- Utilice una toma exclusiva y en perfecto estado. El enchufe debe estar accesible luego de la instalación.
- Su campana fue desarrollada para funcionar en 220V/50 Hz.

#### **LUGAR DE INSTALACION**

La Campana puede ser fijada debajo de un mueble (armario de cocina) o directamente en la pared donde se encuentra la cocina, siendo nivelada y centralizada sobre ella. La distancia entre la mesa de la cocina y el nivel inferior de la Campana debe ser de no menos de 65 cm, y un máximo de 75 cm para no perjudicar el desempeño de la Campana. En el momento de la instalación es recomendable que se verifique la distancia entre la Campana y la cocina con el vidrio de la tapa abierto pues la altura de cada cocina puede variar.

#### **IMPORTANTE**

Verifique si no hay instalaciones eléctricas o hidráulicas en la pared en la cual va a ser instalada la Campana, pues éstas imposibilitan la instalación.

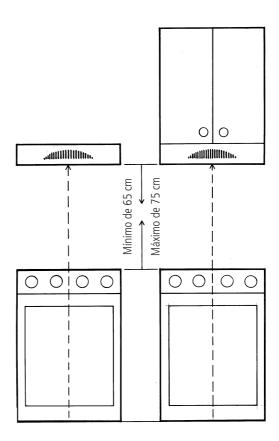

#### PREPARANDO LA CAMPANA PARA LA INSTALACION

- 1. Retire la Campana de la caja, los soportes de tergopol y las bolsas plásticas que envuelven las piezas.
- 2. Use un paño suave con detergente neutro para limpiar la Campana y retirar totalmente la sustancia adhesiva, evitando manchas y el amarillado de la pintura.
- 3. Si usted fuera a instalar el producto en el modo depurador, retire la tapa plástica que cubre el orificio de atrás y colóquela en el orificio superior.
- 4. Si usted va a instalar el producto en el modo extractor, coloque la tapa plástica en la salida que no será utilizada (de arriba o de atrás).

## PREPARANDO EL MODO DE UTILIZACION DEL PRODUCTO

El producto fue proyectado para ser usado de dos maneras: modo extractor (el aire es dirigido hacia el exterior) o modo depurador (el aire pasa por un filtro y es dirigido nuevamente para dentro de la cocina).


#### **IMPORTANTE**

- Su producto es entregado preparado para el modo Depurador, asegure la posición de la palanca para que la misma esté colocada en la posición "Filtrante" hasta el final de su curso de acuerdo con la figura al lado antes de instalarlo como Campana.
- Para utilizarlo en modo Extractor seguir las informaciones contenidas en el manual.




## INSTALANDO EL PRODUCTO EN EL MODO DEPURADOR

1. Abra la reja de la Campana, liberando las trabas de la reja.

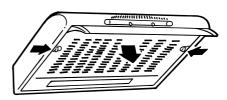

2. Verifique si la palanca localizada en el motor está en la posición "Filtrante" y cierre la reja.

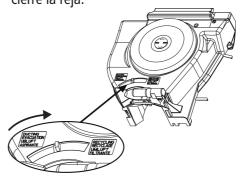

## INSTALANDO EL PRODUCTO EN EL MODO EXTRACCION

Para la instalación en modo extracción, asegúrese de que las instalaciones preliminares se hayan hecho (apertura en la pared e instalación del ducto que lleva el aire para fuera del ambiente de la cocina).

- Conecte el ducto al producto.
- Fije el tubo con abrazaderas adecuadas.
- Retire los filtros de carbón activo contra olores.

#### **INFORMACIONES GENERALES**

- No instale los ductos de la Campana junto a conductores de salida de gases de hogares, conductos de aire acondicionado, sistema de calefacción central, etc.
- El conducto de la Campana debe tener un largo máximo de 3 m y debe hacer el menor número de curvas posible.
- El conducto de la Campana debe salir por un orificio en la pared, para un área externa, preferentemente protegida del sol y de la lluvia.
- Verifique cual salida de aire será utilizada para el conducto: la salida superior o la trasera. Las instalaciones preliminares ya deben estar hechas (apertura en la pared e instalación del ducto que lleva el aire para fuera del ambiente de la cocina). Si las condiciones de instalación no están de acuerdo o no estaban previstas en la construcción de la casa, llame a un profesional calificado para realizar esto servicio.

#### **IMPORTANTE**


La instalación del conducto en salida de aire con diámetro menor de 125 mm perjudicará el funcionamiento del producto, dado que reduce el flujo de aire.

#### **INSTALACION**

1. Abra la Campana, liberando las trabas de la reja.




2. Verifique si la palanca localizada en el motor está en la posición "Aspirante".

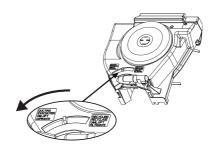

 Retire el filtro de carbón activado desenroscando la traba que lo adhiere al motor y cierre la parrilla.




- 4. Encaje la brida (vea item "Accesorios", en la pág. 4) en la salida de aire del producto.
- Encaje una abrazadera en una de las extremidades del conducto y encájelo en la brida. Apriete el tornillo para ajustar el conducto.

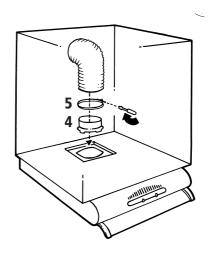

#### **IMPORTANTE**

- El conducto debe quedar totalmente estirado para evitar la acumulación de desechos en su interior. Si es necesario, corte el conducto excedente.
- Después de instalar la Campana, conéctelo en la toma conforme la tensión del producto, verifique el funcionamiento de la iluminación, accionado del motor y de cambios de velocidades. Para eso, vea el item "Uso de la Campana", en la pág. 10. En caso que el producto no funcione, vea "Cómo resolver problemas", en la pág. 12.

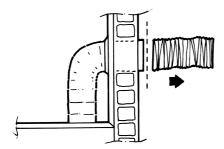

#### FIJANDO EL CUERPO DE LA CAMPANA

La Campana puede ser fijada de dos formas diferentes:

- En la pared con tornillos y tarugos de fijación.
- En el mueble de la cocina (sobre la cocina) con tornillos compatibles con el espesor de su mueble.

#### FIJANDO LA CAMPANA


Sobre la parte de la pared superior a la cocina, trace una línea vertical hasta el techo, centralizada por la mesa de la cocina. Esta línea servirá para verificar el alineamiento entre la Campana y la cocina. Para fijar la Campana, proceda conforme es descrito a seguir.

#### **IMPORTANTE**

Si su residencia posee paredes de yeso o "Dry Wall" recomendamos que no sea realizada la instalación de su Campana antes de contactar un representante exclusivo de estas paredes. El representante verificará entonces las necesidades para la instalación del producto.

En caso que su Campana sea instalada sin la ayuda del representante de este tipo de pared, habrá riesgo de caída del producto, siendo que en esta circunstancia habrá pérdida de la garantía.

 Mida la distancia entre los dos orificios existentes en la parte de atrás superior de la Campana y haga dos orificios en la pared de acuerdo con esa medida. Coloque los tarugos de fijación y enrosque los tornillos, dejando cerca de 5 mm de rosca por apretar.

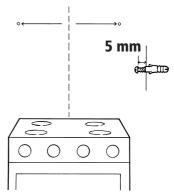

2. Abra la reja de la Campana, liberando las trabas laterales.



 Fije la Campana en la pared, apretando los tornillos por dentro de la Campana y cierre la reja.



#### **IMPORTANTE**

Verifique el peso de su Campana (vea item "Características técnicas", en la pág. 1) y asegúrese de que el mueble donde será instalada soporta ese peso.

Sobre la parte de la pared superior a la cocina, trace una línea vertical hasta la parte inferior del mueble (base), centralizada por la mesa de la cocina. Esta línea servirá para verificar el alineamiento entre la Campana y la cocina.


Para fijar la Campana, proceda de la siguiente forma:


1. De acuerdo con las distancias de la figura al lado, haga cuatro orificios en la parte inferior del mueble.

Campana	Ancho (L)	
4 quemadores	600 mm	

2. Si usted fuera a utilizar el producto en el modo extractor con salida superior, haga un hueco con diámetro de 130 mm en el mueble, conforme la figura.

- 3. Abra la reja de la Campana, liberando las trabas laterales.
- 4. Fije la Campana en la parte inferior del mueble utilizando 4 tornillos compatibles con el espesor de su mueble.

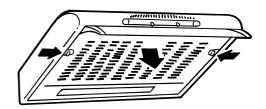

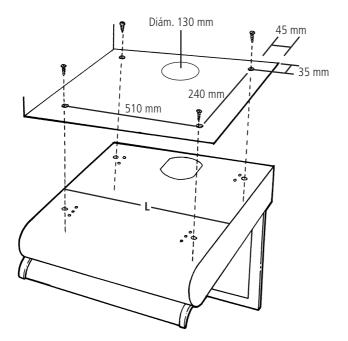


#### **USO DE LA CAMPANA**

Conecte la Campana antes de comenzar la utilización de la cocina. Luego del uso, mantenga la Campana encendida por unos 10 minutos, para que todo el aire saturado del ambiente sea eliminado.


#### **ILUMINACION**

- 1. Para encender la iluminación de la Campana, coloque la tecla en la posición 1.
- 2. Para apagar la iluminación coloque la tecla en la posición 0.

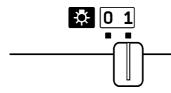

#### **VELOCIDADES**

- 1. Para encender la Campana coloque la tecla en la posición 1.
- Para controlar la velocidad de filtrado, coloque la tecla conforme lo indicado:
- Velocidad 1: para un cambio silencioso y continuo de aire. Indicada para una pequeña cantidad de vapores o alimentos que forman vapores de agua.
- Velocidad 2: indicada para la mayor parte de las condiciones de utilización, presentando la mejor relación entre cantidad de aire filtrado y producción de ruido.
- Velocidad 3: indicada para tratar la máxima emisión de vapores producidos en el proceso de cocción, hasta incluso por largos períodos.
- 3. Apagar la Campana, coloque la tecla en la posición 0.

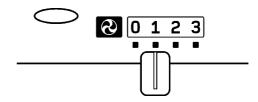

#### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## **A ADVERTENCIA**



#### Riesgo de Choque Eléctrico

Desconecte el interruptor automático o desconecte el producto de la corriente antes de efectuar cualquier manutención en él.

Reposicione todos los componentes antes de encender el producto. No remueva el cable de la conexión a tierra.

Conecte el cable a un enchufe de pared con conexión a tierra.

No use un adaptador o triple. No use un cable eléctrico de extensión. No tenga las manos húmedas al conectar o desconectar el enchufe. No seguir estas instrucciones puede ocasionar muerte, incendio o choque eléctrico.

#### LIMPIEZA GENERAL

#### **IMPORTANTE**

- No aplique ningún material que sea inflamable sobre la Campana, como removedores, alcohol, cera, silicona, etc., pues pueden dañar el producto.
- Recuerde que cualquier operación de mantenimiento o limpieza, debe ser hecha solamente luego de desconectar la Campana y retirar el enchufe de la toma eléctrica.
- No utilice paños o esponjas mojadas, ni chorros de aqua.
- No utilice materiales abrasivos, como esponjas de acero o saponáceos, objetos puntiagudos o cortantes.
- Para limpieza de rutina, utilice apenas un paño o esponja blanda, con jabón neutro, desengrasantes o detergentes (suaves o neutros).
- Para limpiar el panel y las teclas, use agua y jabón neutro. No use alcohol, detergentes o productos abrasivos, pues pueden borrar las indicaciones impresas.


#### **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

#### **CAMBIANDO LA LAMPARA**


Su Campana posee una ampolleta de 40 W. En caso que necesite substituirla, usted puede encontrarla en cualquier Servicio Técnico Whirlpool (item no gratuito). Recuerde que el voltaje de la ampolleta debe estar de acuerdo con el voltaje de su residencia. La garantía de la ampolleta es de 3 meses. Cualquier problema que surja luego de este plazo será considerado desgaste natural y por eso no está cubierto por la garantía especial.

El cambio debe ser hecho conforme el procedimiento a seguir:


1. Desconecte la Campana de la toma. Abra la reja de la Campana, liberando las trabas laterales.

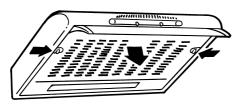

2. Retire la lámpara, desenroscándola en el sentido antihorario.

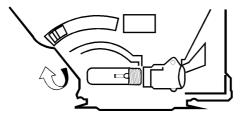


- 3. Coloque la nueva lámpara, enroscándola en el sentido horario.
- 4. Cierre la reja.

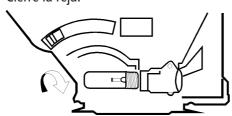

#### CAMBIANDO EL FILTRO DE CARBON ACTIVO

Los filtros de carbón activado no pueden ser lavados ni recargados, pues poseen la capacidad de retener olores hasta la saturación, por eso deben ser cambiados en el período máximo de cuatro meses. Si usted desea, puede encontrar el filtro en el Servicio Técnico Whirlpool (item no gratuito). Para hacer la substitución proceda de la siguiente forma:

1. Desconecte la Campana de la toma. Abra la reja de la Campana, liberando las trabas laterales.

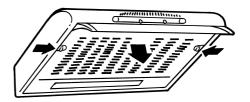

- 2. Retire el filtro de carbón activado desenroscando la traba que lo adhiere al motor.
- 3. Coloque el filtro nuevo y ponga la reja.




### **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**


#### **LIMPIANDO EL FILTRO METALICO**

El filtro metálico no necesita ser substituido. Para su mantenimiento basta lavarlo manualmente o en su lavaplatos siempre y cuando presente señales de grasa. Se recomienda no dejar de limpiar el producto por más de 2 meses. Para hacer la limpieza proceda de la siguiente forma:

1. Desconecte la Campana de la toma. Abra la reja de la Campana, liberando las trabas laterales.

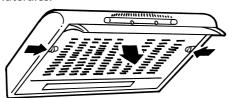

- 2. Retire los ganchos metálicas y suelte el filtro.
- 3. Luego de la limpieza, reinstale el filtro siguiendo los pasos en el orden inverso.

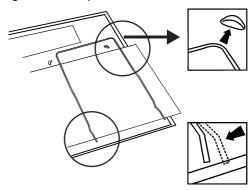

### **SOLUCION DE PROBLEMAS**

Problema	Verifique
La Campana no funciona	<ul> <li>Si el cable de energía está conectado en la toma. En el caso de incompatibilidad del enchufe con la toma, cambie la toma por una adecuada.</li> <li>Si hay energía eléctrica.</li> <li>Si el producto está conectado en la tensión correcta.</li> <li>Si la toma utilizada está funcionando correctamente.</li> </ul>
La lámpara no enciende	<ul> <li>Si la lámpara está quemada.</li> <li>Si hay energía eléctrica.</li> <li>Si el producto está conectado en la tensión correcta.</li> <li>Si la toma utilizada está funcionando correctamente.</li> <li>Si el cable de energía está conectado en la toma. En el caso de incompatibilidad del enchufe con la toma, cambie la toma por una adecuada.</li> </ul>
La Campana no está purificando el aire	<ul> <li>Si el filtro de carbón activado necesita ser substituido.</li> <li>Si el filtro metálico necesita ser lavado.</li> </ul>

Si luego de esas verificaciones el problema continua, entonces sí, llame a un Servicio Técnico Whirlpool.

#### **CUESTIONES AMBIENTALES**

#### **EMBALAJE**

En sus nuevos proyectos, Whirlpool S.A. utilizó en sus embalajes material reciclable y de fácil separación, posibilitando que el consumidor efectúe el desecho de las bolsas plásticas, de las piezas de icoopor y del cartón de forma consciente, destinándolos preferiblemente a los recicladores.


#### **PRODUCTO**

Este producto fue construido con materiales que se pueden reciclar y/o reutilizar. Por lo tanto, al deshacerse de este producto, busque compañías especializadas en desarmarlos correctamente.

#### **DESECHO**

Al deshacerse de este producto, al fi nal de su vida útil, requerimos que observe íntegramente la legislación local vigente en su región para que el desecho se efectúe en total conformidad con la reglamentación

existente. No debe eliminar el producto junto con los residuos domésticos generales. Para mas información ponerse en contacto con la autoridad local o con la tienda donde adquirió

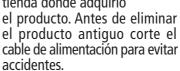



NOIAS	

NOTAS	

NOIAS	

## GARANTIA (Válida para Chile)

El servicio de garantía ofrecido por WHIRLPOOL le dará la tranquilidad de poder contar con una completa asesoría técnica del producto, que cubre las intervenciones necesarias para la restitución de la unidad a su estado normal de funcionamiento. Este servicio se compone de:

- **A)** Póliza de Garantía Legal (ley 19496), en la cual quedan claramente expresados los derechos y obligaciones que dicha ley otorga y exige al consumidor, durante los primeros **tres meses** de adquirido el producto.
- **B)** Certificación de Asistencia Técnica: a través de este documento se otorga en forma gratuita un periodo de un año que incluye los tres meses de garantía que se proporciona según la ley, por los servicios de reparación sin costo hasta completar el período ofrecido. Todo esto es a partir de la fecha de compra del producto.

Whirlpool Chile Ltda. Se compromete a tener reparado el bien en un plazo que no excederá los 30 días contados a partir del ingreso de la solicitud de reparación, salvo eventuales demoras en el embarque de repuestos cuando los mismos provengan del extranjero. Para que esta garantía sea válida, se deberá **presentar la factura o boleta de compra.** 

Quedan exceptuados de esta garantía los daños ocasionados por golpes, rayaduras, caídas, instalación incorrecta o ilegal o no efectuada de acuerdo a las normas y disposiciones vigentes, desgastes producidos por maltratos o uso indebido, casos fortuitos o de causa mayor, y en aquellos modelos que posean iluminación interna, los casos de quemado de las lámparas de filamento. Toda intervención interna, o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por Whirlpool Chile Ltda., anulará automáticamente la validez de la presente garantía. Toda intervención técnica solicitada por el usuario dentro del período de garantía que no fuera originada por falla o defecto alguno estará a cargo del mismo.

Asimismo quedará automáticamente anulada validez de esta garantía so los productos destinados al uso doméstico son utilizados con fines comerciales.

En ningún caso, Whirlpool Chile Ltda., asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo y/o indirecto que pudiesen sufrir el adquiriente, usuario o terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generando obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado.

## PEDIDOS DE SERVICIO A DOMICILIO: 7532600 (en regiones sírvase consultar la cartilla de red nacional)

Para una mejor atención, le solicitamos enviar esta colilla por correo a nuestra oficina central, ubicada el El Roble 749, Recoleta, Santiago.

Nombre:	
RUT:	Dirección:
Ciudad:	Fecha de compra:
Producto:	
Nombre del distribuidor:	

## **SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS EN CHILE**

## SERVICIO TECNICO A DOMICILIO Y VENTA DE REPUESTOS SERVICIO CENTRAL 800 260320 - Regiones I a XII

REG.	SECTOR	CONCESIONARIO	DIRECCION	TELEFONO
I	ARICA	CARLOS SALAMANCA	JUAN NOE 1233	231981
	IQUIQUE	JORGE PASTEN	SOTOMAYOR 1146	424842
II	CALAMA	ACPA	LA TORRE 2170	312519
	ANTOFAGASTA	ROBERTO LAU	ARTURO PRAT 789	261788
	ANTOFAGASTA	LARRY MAXWELL	LATORRE 2347	221940 / 251737
III	COPIAPO	CARLOS BARROS	CARRERA 895-A	219050
IV	LA SERENA	FERID ZAMUR	BALMACEDA 373	225229 / 222729 / 227287
	COQUIMBO	SERGIO CASTILLO	HURTADO DE MENDOZA 471	323436
	OVALLE	RODRIGO MORGADO	ARAUCO 360	626897
	OVALLE	HECTOR CONTRERAS	INDEPENDENCIA 198	621099
	ILLAPEL	FRANCISCO FIGUEROA	ARTURO PRAT 170	521177
V	QUILLOTA SAN FELIPE LIMACHE ISLA DE PASCUA VALPARAISO VALPARAISO VIÑA DEL MAR SAN ANTONIO MELIPILLA	LUIS RODOLFO TAPIA VICTOR ECHEVERRIA ELENA ALVAREZ ENRIQUE MALHA LUIS VEGA FERNANDO PINO JOSE VENEGAS EDUARDO ECHEVERRIA JAIME OSORIO	CHACABUCO 183 SANTO DOMINGO 316 URMENETA 365 ATAMU TEKENA S/N AV. PEDRO MONTT 2873 ALMIRANTE BARROSO 640 TRECE NORTE 1144 LAURO BARROS 198 ORTUZAR 164	312480 / 333580 515233 / 505077 412553 2551543 2217180 3170503 / 3170507 2972800 580348 8323153
VI	RANCAGUA	HORTENSIA MARTINEZ	GAMERO 501	239849
	RANCAGUA	PATRICIO MIRANDA	CUEVAS 871	230009 / 226370
	SAN VICENTE DE TAGUA TAG	UA ALEX LIZAMA	DIEGO PORTALES 255	661060
	SAN FERNANDO	EDIAN GONZALEZ	CARDENAL CARO 789	713071
	SAN FERNANDO	MIGUEL VERGARA	CHACABUCO 629 B	721629
	SANTA CRUZ	JUAN VALENZUELA	RAFAEL CASANOVA 356	821322
VII	CURICO	RAMON PONCE	PEÑA 930	313137
	CURICO	ALFREDO ARENAS	CARMEN 860	311561
	TALCA	ABEL ROA	SIETE ORIENTE 1181	226472
	TALCA	ANA ISABEL HENRIQUEZ	DIEZ ORIENTE 1041	236539
	LINARES	ANA ISABEL HENRIQUEZ	LAUTARO 553	213031 / 212585
VIII	CHILLAN CHILLAN CONCEPCION CONCEPCION CAÑETE LOS ANGELES	SALVADOR JARUR OSCAR MUÑOZ ALEX MARTINEZ CASTRO SOTO Y GARAGAI LTDA GEORGE RIOS PEÑA JULIO QUIROZ	ARAUCO 748 AV. ARGENTINA 898 MAIPU 1020 O'HIGGINS 219 AV. PRESIDENTE FREI 351 GALVARINO 420	430110 223192 2748291 2523786 2619474 230145 / 313161
IX	ANGOL	VICTOR RAMIREZ	ANDRES BELLO 256	711902
	VICTORIA	VICTOR PARRA	GENERAL LAGOS 585	842154 / 843176
	TEMUCO	EDUARDO FIERRO	GENERAL MACKENNA 46	910615
Х	VALDIVIA	JORGE CARCAMO	BAQUEDANO 721	218193 / 231144
	OSORNO	ALFREDO ZUÑIGA VARGAS	ERRAZURIZ 1890	247568
	PUERTO MONTT	LUIS ERWIN ROSAS	PEREZ ROSALES 365	250206
	PUERTO MONTT	JOSE DELIS PEÑA	JUAN J. MIRA 952	312109
	ANCUD	JOB GUINEO	JUAN WILLIAMS 19	628016
XI	COYHAIQUE	JORGE TORO BAEZ	SIMPSON 780	232390 / 232411
	COYHAIQUE	OMAR OYARZO PEREZ	GENERAL PARRA 201	231149
XII	PUNTA ARENAS	ROBERTO CONSTANZO	GENERAL SALVO 0299	246329
RM	SANTIAGO	SERVICIO TECNICO CENTRAL  VENTA REPUESTOS	EL ROBLE 749, RECOLETA CALLCENTER EL ROBLE 749, RECOLETA	7532600 7532629/7532624/7532670 7532622/7532627/7532628 7532680
	ÑUÑOA LAS CONDES RECOLETA QUILICURA PTE. ALTO	LUIS BUSTOS PATRICIO CORREA SOCIEDAD INTEGRAL LTDA. IVAN TOLEDO JUAN LIZAMA	PEATONES 27 N°1581 PAUL HARRIS SUR 1532 AV. RECOLETA 2028 PSJE. PANGUILEMO 257 AV. MEXICO 3451, LOS PRADOS 3	3641187 2120732 / 2294059 6290710 / 6295911 2484162 07 6863445

Consultas al fono: 800 260 320



### Whirlpool Chile Ltda.

Alcántara 44, piso 7, Las Condes, Santiago, Chile, teléfono: (56-2) 753 26 30

### **Whirlpool Gallery**

Nueva Costanera 3950, Vitacura, Santiago, Chile, teléfono: (56-2) 953 54 07

## **Whirlpool Service**

El Roble 749, Recoleta, Santiago, Chile, teléfono: (56-2) 753 26 00

Atención al Cliente: 800 260 320

www.whirlpool.cl